


**AKELUX BASIC KIT**  
STONE REPAIR SYSTEM

- Quick and permanent repair
- UV-technology
- High tech filler
- For indoor and outdoor use
- Heat and pressure resistant

- CONTENT:**
- LED-Light Emitter BASIC
  - Primer for top adhesion
  - 3 x Filler (transparent, white, black)
  - Professional Planer
  - Polishing Paste (silicone and wax free)
  - Combi Block for polishing and grinding
  - Cleaner
  - 2 x Dental Tips
  - Abrasive Paper

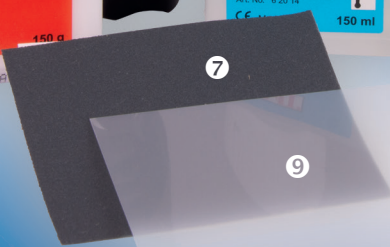

transparent liquid

black gel-like

white gel-like



- 1 AKELUX LED-Light Emitter BASIC (Art. 6 20 61)
- 2 1 x AKELUX Filler transparent liquid (Art. 6 20 01)
- 3 1 x AKELUX Filler black gel-like (Art. 6 20 10)
- 4 1 x AKELUX Filler white gel-like (Art. 6 20 72)
- 5 2 x AKELUX Dental Spikes (Art. 6 20 34)
- 6 AKELUX Primer (Art. 6 20 13)

- 7 AKELUX Silicone Abrasive Cloth (Art. 6 20 26)
- 8 AKELUX Polishing Paste (Art. 6 20 29)
- 9 AKELUX Transparent Film (Art. 6 20 31)
- 10 AKELUX Planer (Art. 6 20 48)
- 11 AKELUX Grinding/Polishing Block (Art. 6 20 23)
- 12 AKELUX Cleaner (Art. 6 20 14)

**AKELUX**  
Repair System  
**BASIC**

# Reparatur von Kanten

## Réparer des arêtes

### Herstellung van kanten



Abbruch oder Abschlag einer Kante im Stein (z.B. Küchenarbeitsplatte, Fensterbank, Treppenstufe).

Cassure ou abattage d'une arête dans la pierre (p.ex. d'une plaque de travail de cuisine, d'un banc de fenêtre ou de marches d'escalier).

Het afbreken van een kant aan de steen (vb. Keukenwerkbladen, vensterbanken, trapredes).



Manuelles oder maschinelles Ausfräsen der Schadstelle, Entfernen aller losen Teile.

Fraiser l'endroit endommagé à la main ou avec un outil, retirer tous les morceaux détachés.

Manueel of machinaal uitfrezen van de schadeplaats, verwijderen van alle losse delen.



Reinigen mit **AKELUX** Cleaner.

Nettoyer avec le Cleaner **AKELUX**.

Reinigen met **AKELUX** Cleaner.



**AKELUX** Primer zur Haftvermittlung auftragen und 60 sec trocknen lassen.

Appliquer Primer **AKELUX** pour l'adhérence et laisser sécher 60 sec.

**AKELUX** Primer opbrengen en 60 sec laten drogen.



Schadstelle an der Kante mit transparentem Band abkleben. Mit **AKELUX** Filler füllen.

Coller un film transparent tout autour de l'endroit endommagé sur l'arête. Application de Filler **AKELUX**.

De schadeplaats aan de kant met transparante band afkleven. Met **AKELUX** Filler vullen.



Mit **AKELUX** Sichtfolie bedecken und mindestens 2 Minuten mit **AKELUX** LED-Lichtstrahler BASIC aushärten.

Recouvrir de film transparent **AKELUX** et faire durcir pendant au moins 2 min. à l'aide du rayon de lumière DEL BASIC **AKELUX**.

Met **AKELUX** transparente folie bedekken en minimum 2 minuten met de **AKELUX** LED-lamp BASIC laten uitharden.



Überschüssiges Material mit **AKELUX** Hobel abnehmen. Für Kalkstein empfehlen wir den Gebrauch von Sepia-Schalen.

Éliminer le matériau excédentaire à l'aide du rabot **AKELUX**. Pour les pierres calcaires, nous recommandons d'utiliser des os de seiches.


Overtollig materiaal met **AKELUX** schaaf wegnemen. Voor kalksteen raden wij het gebruik aan van sepia-schalen.



**AKELUX** Silikon-Schleifleinen über den **AKELUX** Schleif- und Polierblock legen und Schadstelle nass feinschleifen.

Poser la toile abrasive en silicone **AKELUX** sur le bloc à polir **AKELUX** et rectifier l'endroit endommagé en arrosant.

**AKELUX** silicon-polijstinnen over de **AKELUX** schuur- en polierblok leggen en de schadeplaats nat fjnenschuren.

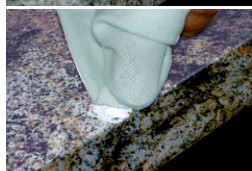

**AKELUX** Polierpaste auf den Stein auftragen. Manuell mit der Filzseite des **AKELUX** Schleif- und Polierblocks oder maschinell aufpolieren.

Appliquer de la pâte à polir **AKELUX** sur la pierre. Repolir à la main, avec le côté en feutre du bloc **AKELUX** ou à l'aide d'un outil.

**AKELUX** polierpaste op de steen opbrengen. Manueel met de vilten zijde van de **AKELUX** polierblok of machinaal polijsten.



Der Stein sieht wieder aus wie neu!

La pierre est à nouveau comme neuve!

De stenen ziet er weer als nieuw uit!

**AKELUX**  
Repair System BASIC

**AKELUX**  
Repair System BASIC

**AKELUX**  
Repair System BASIC



VIDEO

# Reparatur von Kratzern

## Réparer des rayures

### Herstelling van krassen

Kratzer im Stein  
(z.B. Küchenarbeitsplatte,  
Bodenbelag, Engineered Stone).

Rayures dans la pierre  
(p.ex. plaque de travail de cuisine,  
revêtement du sol, Engineered  
Stone).

Krassen in de steen  
(vb. keukenwerkbladen, vloer-  
bedekking, Engineered Stone).

Manuelles oder maschinelles  
Ausfräsen der Schadstelle,  
Entfernen aller losen Teile.

Fraiser l'endroit endommagé  
à la main ou avec un outil,  
retirer tous les morceaux détachés.

Manueel of machinaal uitfrezen  
van de schadeplaats, verwijderen  
van alle losse delen.

Reinigen mit **AKELUX** Cleaner.

Nettoyer avec le Cleaner **AKELUX**.

Reinigen met **AKELUX** Cleaner.

**AKELUX** Primer zur Haftvermitt-  
lung auftragen und 60 sec trocknen  
lassen.

Appliquer Primer **AKELUX** pour  
l'adhérence et laisser sécher  
60 sec.

**AKELUX** Primer opbrengen en  
60 sec laten drogen.

Mit **AKELUX** Filler füllen.

Application de Filler **AKELUX**.

Met **AKELUX** Filler vullen.

Mit **AKELUX** Sichtfolie bedecken  
und mindestens 2 Minuten mit  
**AKELUX** LED-Lichtstrahler BASIC  
aushärten.

Recouvrir de film transparent  
**AKELUX** et faire durcir pendant au  
moins 2 min. à l'aide du rayon de  
lumière DEL BASIC **AKELUX**.

Met **AKELUX** transparante folie  
bedekken en minimum 2 minuten  
met de **AKELUX** LED-lamp BASIC  
laten uitharden.

Überschüssiges Material mit  
**AKELUX** Hobel abnehmen. Für  
Kalkstein empfehlen wir den  
Gebrauch von Sepia-Schalen.

Éliminer le matériau excédentaire à  
l'aide du rabot **AKELUX**. Pour les  
pierres calcaires, nous recommand-  
ons d'utiliser des os de seiches.

Overtollig materiaal met **AKELUX**  
schaaf wegnemen. Voor kalksteen  
raden wij het gebruik aan van  
sepia-schalen.

**AKELUX** Silikon-Schleifleinen über  
den **AKELUX** Schleif- und  
Polierblock legen und Schadstelle  
nass feinschleifen.

Poser la toile abrasive en silicone  
**AKELUX** sur le bloc à polir  
**AKELUX** et rectifier l'endroit  
endommagé en arrosant.

**AKELUX** silicon-polijstinnen over  
de **AKELUX** schuuren polierblok  
leggen en de schadeplaats nat  
fijnschuren.

**AKELUX** Polierpaste auf den Stein  
auftragen. Manuell mit der Filzseite  
des **AKELUX** Schleif- und Polier-  
blocks oder maschinell aufpolieren.

Appliquer de la pâte à polir  
**AKELUX** sur la pierre. Repolir à la  
main, avec le côté en feutre du bloc  
**AKELUX** ou à l'aide d'un outil.

**AKELUX** polierpasta op de steen  
opbrengen. Manueel met de vilten  
zijde van de **AKELUX** polierblok of  
machinaal polijsten.

Der Stein sieht wieder aus wie neu!


La pierre est à nouveau comme  
neuve!

De stenen ziet er weer als nieuw uit!

**AKELUX**  
Repair System BASIC

**AKELUX**  
Repair System BASIC

**AKELUX**  
Repair System BASIC

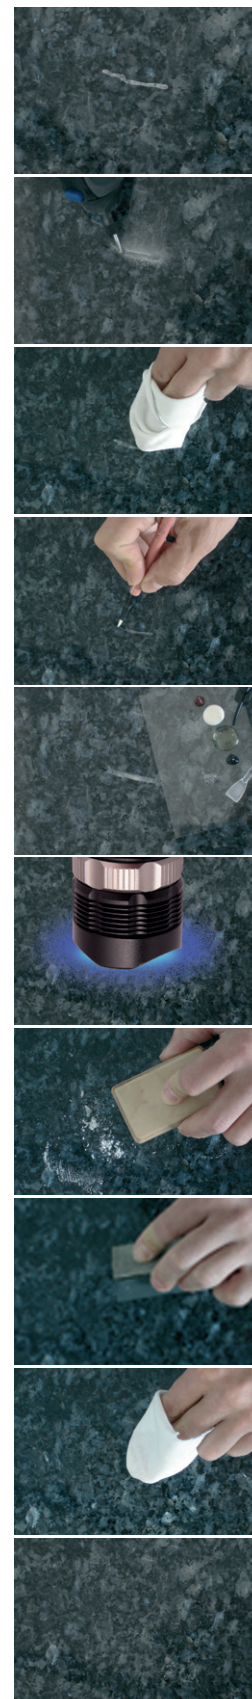

VIDEO

# Reparatur von Löchern

## Réparer des trous

### Herstellung van gaten

# AKEMI



Loch im Stein  
(z.B. Küchenarbeitsplatte,  
Bodenbelag, Treppenstufe).

Trou dans la pierre  
(p.ex. plaque de travail de cuisine,  
revêtement du sol, marche d'esca-  
lier).


Gaten in de steen  
(vb. keukenwerkbladen,  
vloerbedekking, taptredes).



Manuelles oder maschinelles  
Ausfräsen der Schadstelle,  
Entfernen aller losen Teile.

Fraiser l'endroit endommagé  
à la main ou avec un outil,  
retirer tous les morceaux détachés.

Manueel of machinaal uitfrezen  
van de schadeplaats, verwijderen  
van alle losse delen.

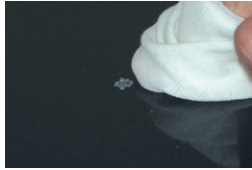

Reinigen mit **AKELUX** Cleaner.

Nettoyer avec le Cleaner **AKELUX**.

Reinigen met **AKELUX** Cleaner.



**AKEMI AKELUX** Primer zur  
Haftvermittlung auftragen und  
60 sec trocknen lassen.

Appliquer Primer **AKELUX** pour  
l'adhérence et laisser sécher  
60 sec.

**AKELUX** Primer opbrengen en  
60 sec laten drogen.



Mit **AKELUX** Filler füllen.

Application de Filler **AKELUX**.

Met **AKELUX** Filler vullen.



Mit **AKELUX** Sichtfolie bedecken  
und mindestens 2 Minuten mit  
**AKELUX** LED-Lichtstrahler BASIC  
aushärten.

Recouvrir de film transparent  
**AKELUX** et faire durcir pendant au  
moins 2 min. à l'aide du rayon de  
lumière DEL BASIC **AKELUX**.

Met **AKELUX** transparente folie  
bedekken en minimum 2 minuten  
met de **AKELUX** LED-lamp BASIC  
laten uitharden.



Überschüssiges Material mit  
**AKELUX** Hobel abnehmen. Für  
Kalkstein empfehlen wir den  
Gebrauch von Sepia-Schalen.

Éliminer le matériau excédentaire à  
l'aide du rabot **AKELUX**. Pour les  
pierres calcaires, nous recommand-  
ons d'utiliser des os de seiches.

Overtollig materiaal met **AKELUX**  
schaaf wegnemen. Voor kalksteen  
raden wij het gebruik aan van  
sepia-schalen.



**AKELUX** Silikon-Schleifleinen über  
den **AKELUX** Schleif- und  
Polierblock legen und Schadstelle  
nass feinschleifen.

Poser la toile abrasive en silicone  
**AKELUX** sur le bloc à polir  
**AKELUX** et rectifier l'endroit  
endommagé en arrosant.


**AKELUX** silicon-polijstinnen over  
de **AKELUX** schuur- en polierblok  
leggen en de schadeplaats nat  
fijnschuren.



**AKELUX** Polierpaste auf den Stein  
auftragen. Manuell mit der Filzseite  
des **AKELUX** Schleif- und Polier-  
blocks oder maschinell aufpolieren.

Appliquer de la pâte à polir  
**AKELUX** sur la pierre. Repolir à la  
main, avec le côté en feutre du bloc  
**AKELUX** ou à l'aide d'un outil.

**AKELUX** polierpasta op de steen  
opbrengen. Manueel met de vilten  
zijde van de **AKELUX** polierblok of  
machinaal polijsten.

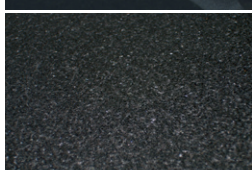

Der Stein sieht wieder aus wie neu!

La pierre est à nouveau comme  
neuve!

De stenen ziet er weer als nieuw uit!

**AKELUX**  
Repair System BASIC

**AKELUX**  
Repair System BASIC

**AKELUX**  
Repair System BASIC